

## Montageanleitung Holoprofil



### Lieber Musikfreund,



lesen Sie diese Anleitung bitte schon vor der eigentlichen Montage einmal aufmerksam durch. Wir gehen davon aus, daß Sie für das erstmalige Montieren der Holoprofile etwa 15 Minuten brauchen werden. Eine Demontage ist jederzeit möglich und Übung macht den Meister. Wir sind uns sicher, dass Sie nach der Montage viel Freude an unserem kleinen Wunderwerk der Physik haben werden. (Bitte entfernen Sie nicht den Filz im Holoprofil, dieser hat eine dämpfende Funktion)

Legen Sie sich bitte die Schablone, die zwei Profile und 4 Klebestreifen zurecht. Wenn Sie die beigelegten Glacé-Handschuhe (die eigentlich keine sind) benutzen, vermeiden Sie Fingerabdrücke auf den Holoprofilen. Die beiden Holoprofile sind identisch, aber spiegelbildlich an den Boxen, mit der flachen Seite nach außen, anzubringen (Bild links zeigt die linke Box).

### A. Befestigung der Klebestreifen


(bei erster Auslieferung bereits befestigt)

1. Legen Sie die Holoprofile (1) mit den Befestigungshaltern (2) nach oben vor sich auf eine Unterlage. Legen Sie dann die Klebestreifen versuchsweise so auf die Befestigungshalter, daß die Kanten übereinstimmen.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der unteren Seite und kleben Sie die Klebestreifen (3) so auf die Befestigungshalter (2), daß sie zur flachen Seite des Holoprofils hin mindestens 2 mm überstehen.

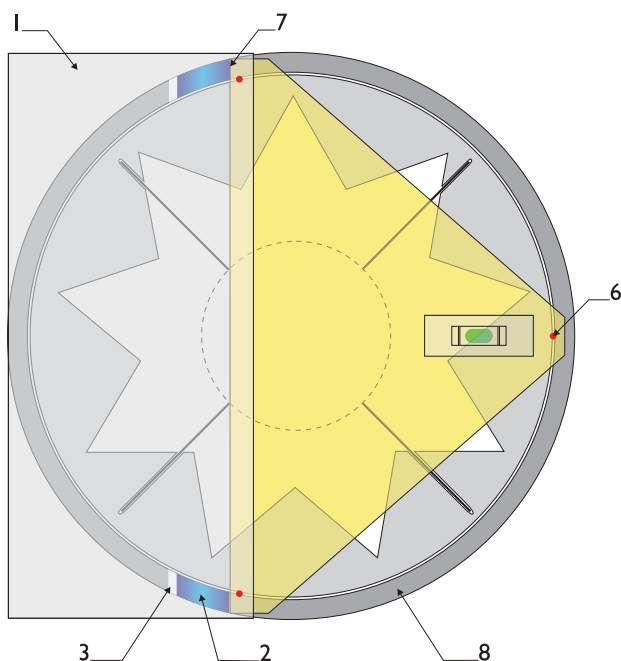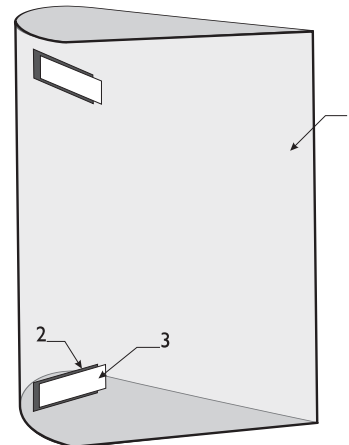


### B. Ausrichten der Schablone

1. Nehmen Sie nun die Schablone zur Hand. Die aufgesetzte Libelle (5) dient dabei als Griff.
2. Das Bild links zeigt die Ausrichtung für die linke Box. Bei der rechten Box drehen Sie die Schablone (4) bitte entsprechend so, daß die Spitze mit der Libelle nach links zeigt.
3. Setzen Sie jetzt die Schablone auf den Wandler, wobei der Stift (6) neben der Libelle zuerst in den Spalt (9) zwischen Dämpfungsstern und Korbrand (8) eingesteckt wird. Der Wandler wird hierbei nicht beschädigt, da die Membran nicht am Korb eingespannt ist. Drücken Sie nun die beiden anderen Stifte (6) der Schablone vorsichtig oben und unten in den Spalt (9) zwischen Dämpfungsstern und Korbrand. Eine leicht bogenförmige Spannung der Anschlagkante (7) ist hierbei gewollt.
4. Drehen Sie jetzt vorsichtig die Schablone auf dem Wandler so weit, bis die Libelle (5) eine exakte vertikale Ausrichtung der Anschlagkante (7) anzeigt. Hierbei können kleine Druckstellen am Rand des Dämpfungssterns entstehen, die sich aber durch die Struktur des Materials nach einer kurzen Zeit wieder zurückstellen.


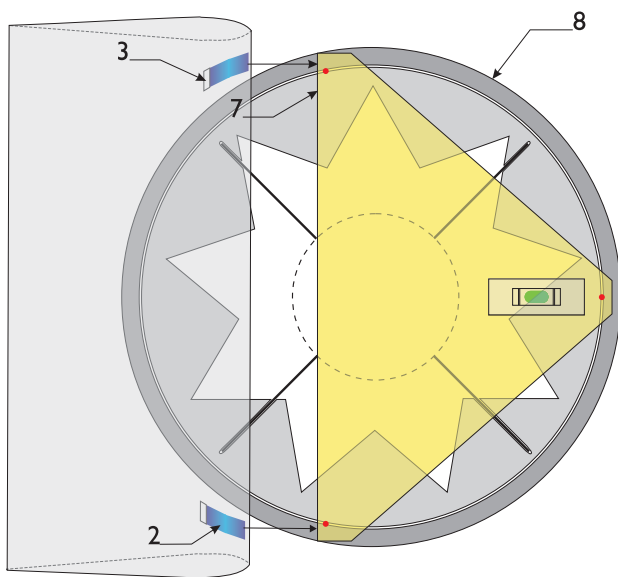


## C. Montieren der Holoprofile

1. Entfernen Sie die Schutzfolien der Klebestreifen (3) an den Befestigungshaltern.
2. Halten Sie jetzt das Holoprofil in der Rundung und bewegen es in Richtung Schablone (4), so daß die Kanten der Befestigungshalter (2) die Anschlagkante (7) der Schablone berühren. Achten Sie hierbei darauf, daß Sie das Holoprofil so schräg halten, daß die Klebestreifen (3) noch nicht den Korbrand (8) des Wandlers berühren, zu sehen in Bildfolge unten.
3. Fixieren Sie die Befestigungsklötzchen durch das durchsichtige Holoprofil und bewegen Sie es an der Anschlagkante (7) vertikal, bis beide Befestigungshalter (2) genau mit dem Korbrand (8) abschließen. Jetzt klappen Sie die flache Seite des Holoprofils nach hinten (Bildfolge unten) und drücken mit beiden Daumen fest auf die Befestigungshalter im Inneren des Holoprofils.

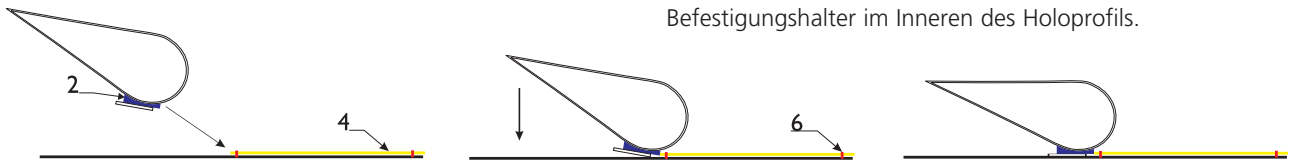

4. Entfernen Sie die Schablone, indem Sie zuerst den Stift (6) nahe der Libelle aus dem Wandler ziehen und danach die gesamte Schablone vorsichtig abheben.
5. Verfahren Sie jetzt mit der rechten Box genauso, wie ab B.2. beschrieben, also spiegelbildlich zur linken Box.
6. Kleine Abdrücke am Rand des Dämpfungsstern sollten Sie nicht beunruhigen. Das Material stellt sich, wie gesagt, von allein zurück.

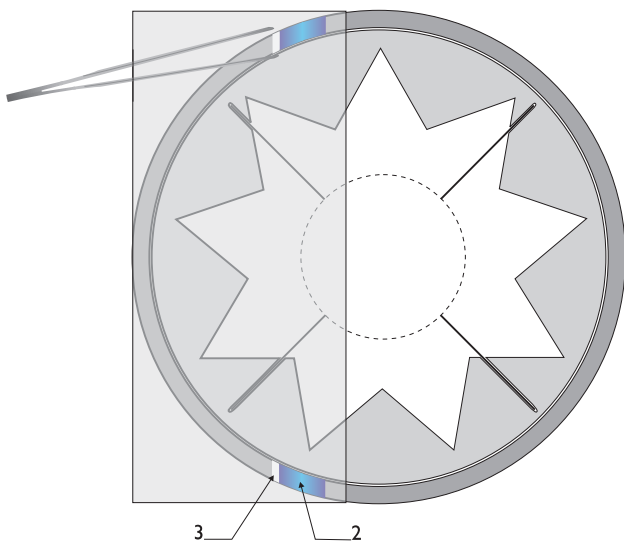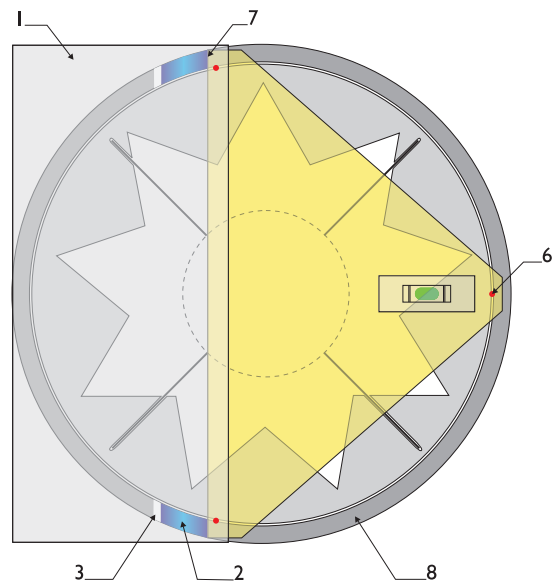

## D. Demontage der Holoprofile

Wir gehen eigentlich davon aus, daß Ihnen die Akustik mit den Holoprofilen gefallen wird, aber dennoch gibt es Umstände (Umzug, Wandlerausbau, etc.), die eine Demontage erfordern.

3. Halten Sie mit einer Hand das Holoprofil. Nehmen Sie die beigelegte Pinzette und greifen Sie damit die überstehenden Klebestreifen (3) von der flachen Seite des Holoprofils aus und ziehen sie wie ein Kaugummi heraus. Greifen Sie dabei mit aufrecht gehaltener Pinzette (Bild links) möglichst viel Material der Klebestreifen, so daß die Pinzette nicht abrutscht. Das war's. Jetzt kann's von vorn los gehen. Viel Spaß beim Montieren und vor allen Dingen beim Hören wünscht Ihnen, Ihr **Manger Team**.